


Guía de Inicio Rápido del Equipo

Terminal de Usuario

SmartAX MT882a ADSL

1 Conexión de los cables

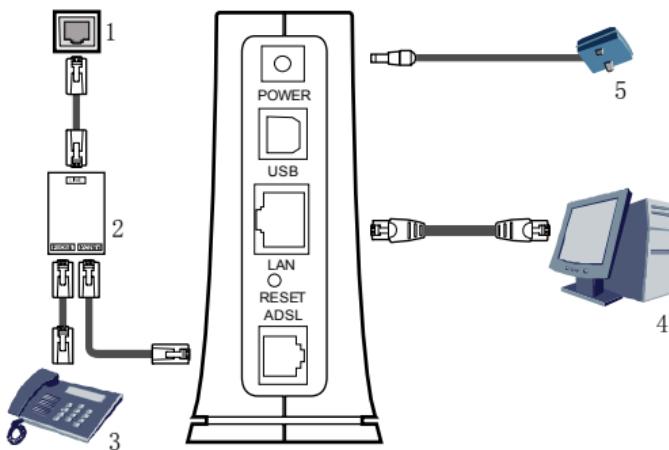

1 Toma telefónica de pared

4 Computadora


2 Divisor

5 Adaptador de corriente


3 Teléfono

Para conectar los cables, siga los siguientes pasos:


- Paso 1** Conecte la toma telefónica de pared a la interfaz de LÍNEA del divisor con la línea telefónica. Conecte el teléfono a la interfaz TELEFÓNICA del divisor con la línea telefónica.

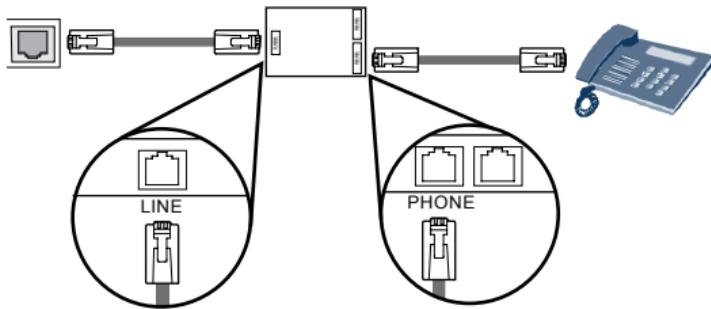


- Paso 2** Conecte la interfaz ADSL del MT882a a la interfaz del Módem del divisor con la línea telefónica.

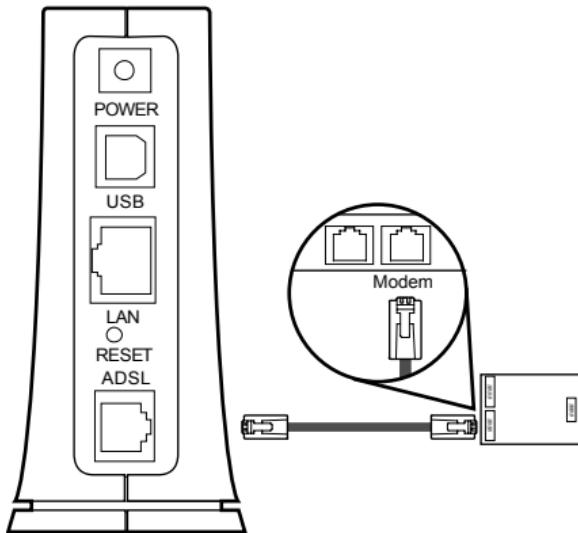

- Paso 3** Conecte la interfaz LAN del MT882a a la interfaz Ethernet de la computadora con el cable de red.

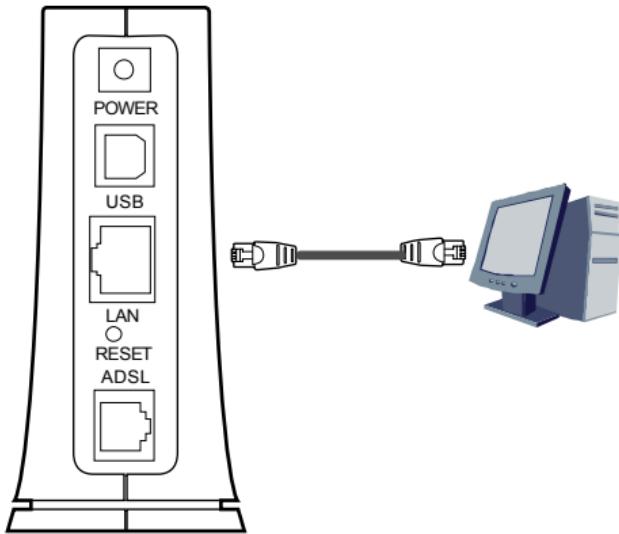


Paso 4 Conecte la interfaz de ALIMENTACIÓN del MT882a al tomacorriente con el adaptador de corriente.

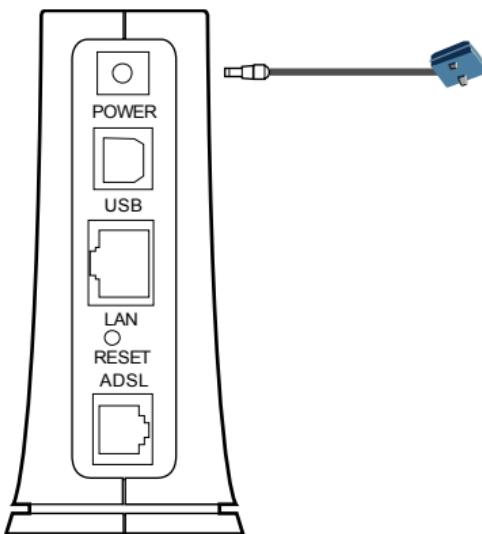

2 Inicio

Para encender el equipo, presione el botón de encendido que se encuentra en la parte superior del Equipo Terminal de Usuario MT882a.

Una vez encendido el MT882a, el indicador ADSL parpadeará (por menos de 3 minutos). Ello indica que el MT882a está en proceso de activación. Una vez que el indicador ADSL deja de parpadear, los indicadores POWER y ADSL se encienden. Ello indica que el MT882a está funcionando correctamente.

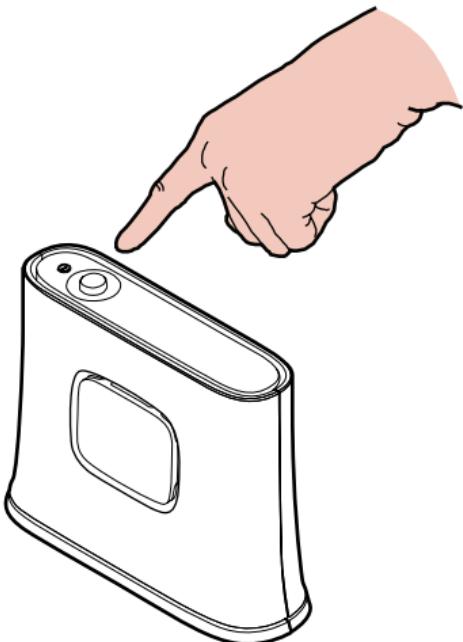

3 Configuración del equipo terminal MT882a



Si se ha activado la función dial-up integrada al Equipo Terminal de Usuario MT882a y no utilizará el MT882a para acceder a la red, apague el equipo. De lo contrario, si se apaga la computadora, el operador de la red podría seguir cobrándole el acceso a la red.

Paso 1 Inicie sesión en la página de configuración Web.

1. Ejecute el Explorador de Internet de la computadora. Ingrese **http://192.168.1.1** en la barra de direcciones y presione **Enter**.
2. En el cuadro de diálogo que se visualiza en pantalla, ingrese el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **OK**.

Por defecto, tanto el nombre de usuario y la contraseña son **admin**. Una vez verificada la contraseña podrá acceder a la página de configuración Web.

Paso 2 Active la función dial-up integrada.

1. En el árbol de navegación que figura a la izquierda del Configurador Web, seleccione **Basic > WAN Setting**.
2. Seleccione un número PVC, por ejemplo **1** de la lista desplegable de **PVC**.
3. En los cuadros de texto **VPI** y **VCI** ingrese los parámetros de VPI y VCI suministrados por el operador de la red.
4. Seleccione **Yes** en la lista desplegable **Active** y en la lista desplegable **Mode** seleccione **Routing**.
5. En los cuadros de texto **Username** y **Password**, ingrese el nombre de usuario y la contraseña suministradas por el operador de la red y no modifique las configuraciones por defecto de los demás parámetros.
6. Haga clic en **Submit** para guardar las configuraciones.

Una vez que haya finalizado las configuraciones precedentes podrá navegar por Internet.

Sólo deberá realizar una sola vez las operaciones antes descriptas en la computadora. La próxima vez que encienda la computadora, podrá navegar por Internet sin necesidad de llevar a cabo ninguna configuración.

4 Indicadores

Indicador	Estado	Descripción
POWER	Encendido	El MT882a se encuentra encendido.
	Apagado	El MT882a se encuentra apagado.
ADSL	Parapadeando	El MT882a está en proceso de activación.
	Encendido	El MT882a está activado.
	Apagado	El MT882a se encuentra apagado.

Indicador	Estado	Descripción
LAN	Parapadeando	Se están transmitiendo datos a través de la interfaz Ethernet.
	Encendido	Se ha establecido la conexión Ethernet.
	Apagado	La conexión Ethernet no fue establecida.
USB	Parapadeando	Se están transmitiendo datos a través de la interfaz USB.
	Encendido	El puerto USB está conectado.
	Apagado	El puerto USB está desconectado.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2009 Todos los derechos reservados

El presente documento no podrá ser reproducido ni transmitido de ninguna forma ni por ningún medio sin el consentimiento previo de Huawei Technologies Co., Ltd. otorgado por escrito.

Marcas comerciales y permisos



HUAWEI y otras marcas comerciales de Huawei son propiedad de Huawei Technologies Co., Ltd.

Todas las otras marcas y nombres comerciales mencionados en el presente documento son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso

La información incluida en este documento se encuentra sujeta a cambios sin previo aviso. En la preparación del presente documento se han arbitrado todos los medios necesarios para asegurar la precisión de su contenido; sin embargo, la totalidad de las declaraciones, la información y las recomendaciones incluidas en el presente no constituyen garantía de ningún tipo, expresa ni implícita.

Edición: 01 (2009-03-12)

Nº. de parte: 102105