


Топология:

ПК подключается к желтому порту терминала с помощью кабеля



- 1) Откройте браузер (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome и пр.), в адресной строке введите URL-адрес: <http://192.168.3.1>. Отобразится веб-страница конфигурации:

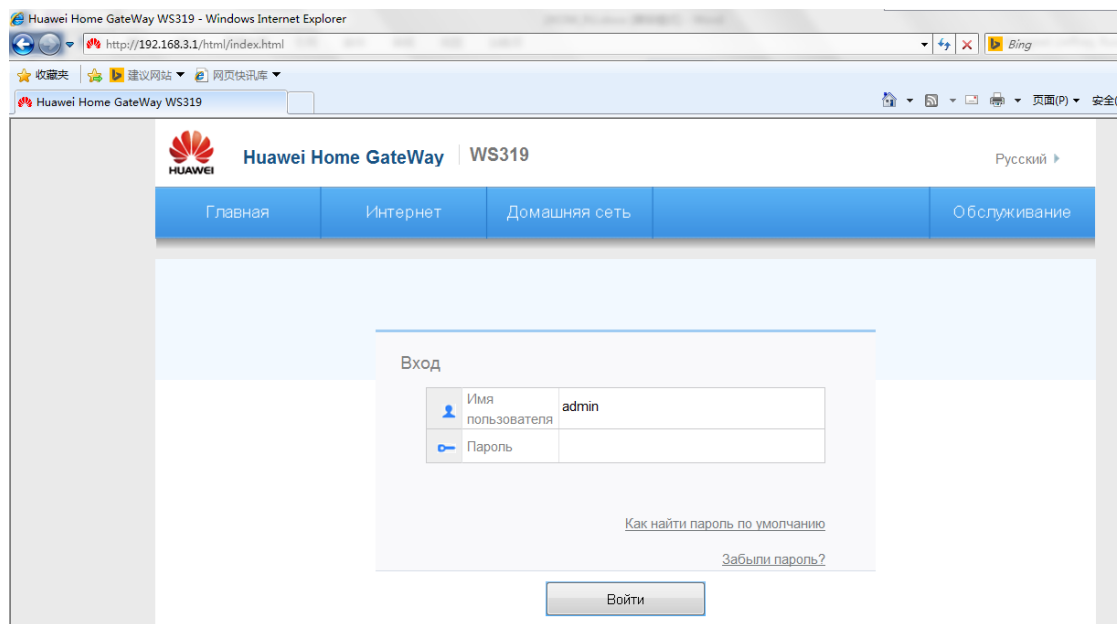

- 2) Введите имя пользователя и пароль (**admin/admin**). Появится окно изменения пароля. Если Вы хотите изменить пароль, нажмите **Изменить пароль**. Если Вы не хотите изменить пароль, нажмите **Сохранить**.

X


Внимание

Используется пароль по умолчанию. Измените пароль для повышения безопасности сети.

Больше не напоминать

Изменить пароль

Сохранить

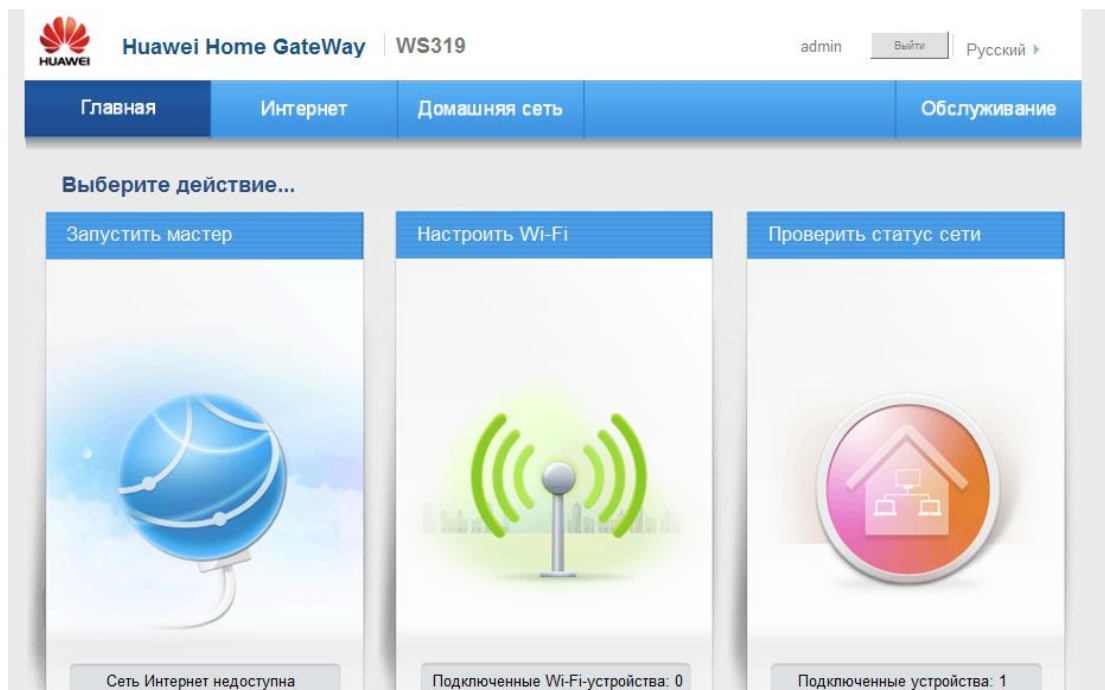

- 3) Когда пароль изменен или сохранен, запустится **Мастер настройки** терминала.
- а) Если Вы хотите настроить терминал, запустите **Мастер настройки**.
 - б) Если Вы хотите задать имя и пароль сети Wi-Fi, нажмите **Настроить сеть Wi-Fi**.
 - в) Если Вы хотите настроить домашнюю сеть, нажмите **Проверить статус сети**.

Главная Интернет Домашняя сеть Обслуживание

Настройки Интернета
Служба IPTV
Режим моста на уровне 2
Родительский контроль
Безопасность сети
Контроль полосы пропускания
Интернет-службы
VPN
Переадресация

Настройки сети Интернет
Вы можете посмотреть статус устройства WS319 и изменить параметры соединения в соответствии с режимами использования.

▼ WAN1_INTERNET_R_ETH1

Тип подключения: Ethernet
Статус IPv4: Отключено

Базовая информация
Включить соединение:
Имя: WAN1_INTERNET_R_ETH1
Тип службы: INTERNET Other
Тип соединения: IP-маршрутизация (IP)
MTU: 1500
MSS: 0
Тип NAT: NAT

Информация соединения
Включить VLAN:
Клонировать MAC-адрес:


Информация IP
Тип адресации IPv4: Статический
IPv4-адрес: . . .
Маска подсети IPv4: 255 . 255 . 255 . 0
Шлюз IPv4 по умолчанию: . . .
Первичный DNS-сервер IPv4: . . .
Вторичный DNS-сервер IPv4: . . .

4)

- Пользователи Syberian Networks также могут настроить интернет-службы на терминале самостоятельно. Для этого выберите **Интернет > Настройка сети Интернет** и задайте **Тип соединения/Тип IPv4-адреса/Сведения IP-адреса/Сведения DNS-сервера**. Затем нажмите кнопку **Сохранить**. Если настройки заданы корректно, сведения IP-адреса отобразятся в разделе **Статус сети Интернет**.

Тип соединения: IPoE

Тип IPv4-адреса: статический (подробную информацию VLAN получите у Вашего оператора)

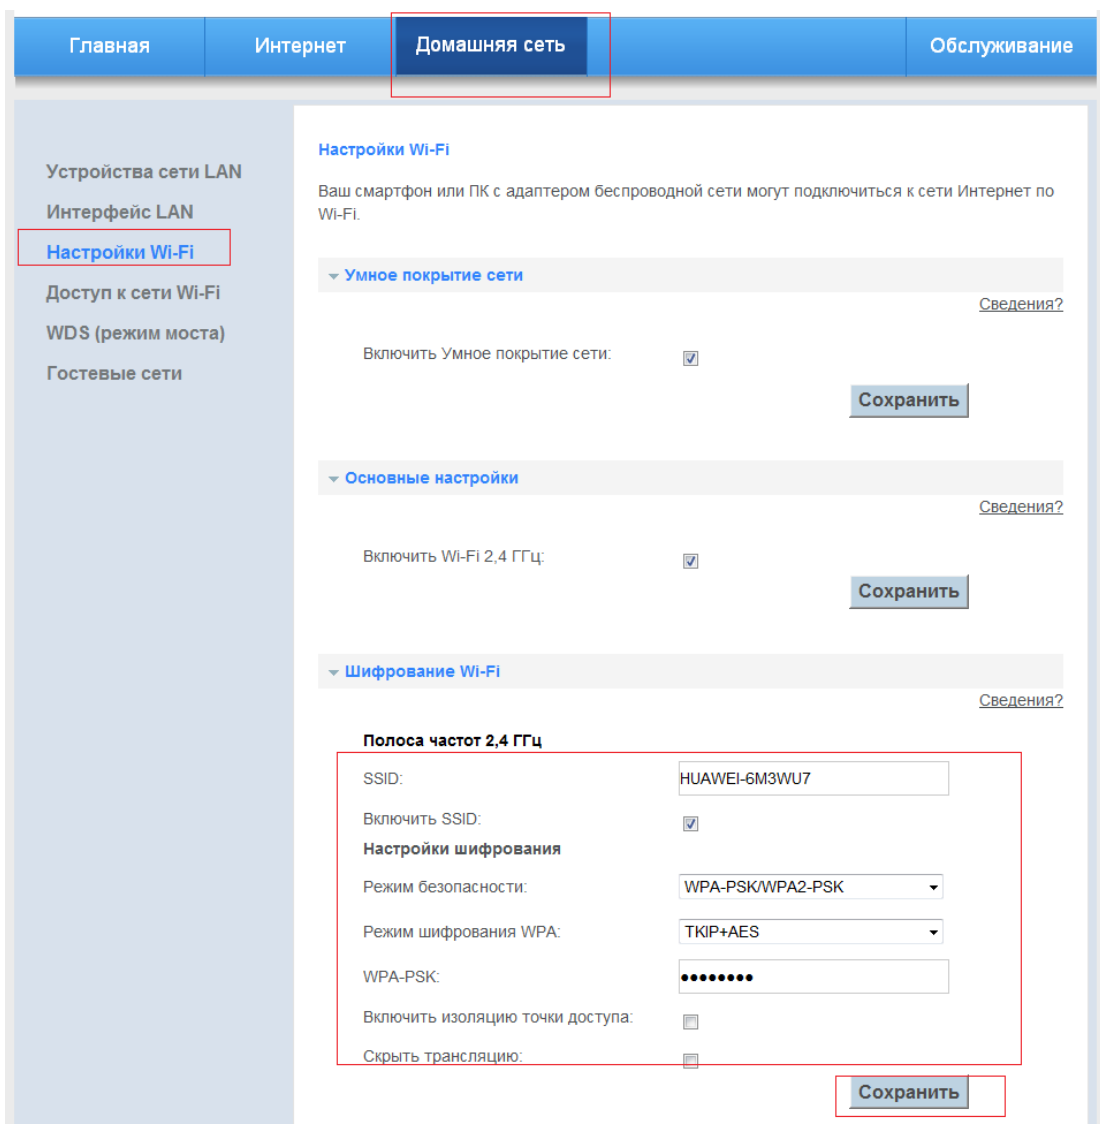

- 5) Чтобы самостоятельно настроить сеть Wi-Fi для терминала, выберите **Домашняя сеть > Сеть Wi-Fi**, задайте имя (SSID) и пароль сети Wi-Fi. Затем нажмите **Сохранить**, чтобы сохранить настройки.
- 6) После завершения настроек устройство-клиент может подключаться к сети Интернет как проводным, так и беспроводным способом.